JOYCARE

JL-1516 PASTROCCHIO

SEGGIOLONE
Manuale d'uso

BABY HIGH CHAIR
User manual

Conforme alle norme di sicurezza / Complying to safety norms:
EN 14988:2017+A1:2020

I

Grazie per aver acquistato il seggiolone **Joycare**.

AVVERTENZE

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

ATTENZIONE: PER EVITARE RISCHI DI SOFFOCAMENTO, RIMUOVERE I SACCHETTI PLASTICI PRIMA DELL'USO DI QUESTO PRODOTTO. QUESTI SACCHETTI DEVONO ESSERE DISTRUTTI O TENUTI LONTANI DA NEONATI E BAMBINI.

• **ATTENZIONE**: Non lasciare mai il bambino incustodito.
• **ATTENZIONE**: Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
• **ATTENZIONE**: Pericolo di caduta: non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto.
• **ATTENZIONE**: Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati.
• **ATTENZIONE**: Prestare attenzione al rischio generato da fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto.
• **ATTENZIONE**: Prestare attenzione al rischio di ribaltamento del prodotto nel caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura.
• **ATTENZIONE**: Prima dell'uso verificare sempre la sicurezza e la stabilità del seggiolone.
• Non utilizzare il Seggiolone fino a quando il bambino non è in grado di stare seduto da solo.
• Prodotto destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi, di peso non superiore a 15 kg e in grado di stare seduti da soli.
• Non usare il seggiolone se alcune parti sono rotte, strappate o mancanti.
• Verificare prima dell'assemblaggio che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
• Le attività di apertura, regolazione e chiusura del Seggiolone devono essere svolte esclusivamente da un adulto.
• Assicurarsi che gli utilizzatori del seggiolone siano a conoscenza dell'esatto funzionamento dello stesso.
• Nelle operazioni di apertura e chiusura assicurarsi che il bambino sia a debita distanza. Nelle

operazioni di regolazione, posizionamento del vassoio assicurarsi che le parti mobili del Seggiolone non vengano a contatto con il corpo del bambino.
• L'uso delle cinture di sicurezza con sparti gambe in tessuto correttamente fissato è indispensabile per garantire la sicurezza del bambino.
• Il vassoio da solo non garantisce un contenimento sicuro del bambino. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza.
• Non spostare mai il seggiolone con il bambino all'interno.
• Non lasciare che altri bambini giochino senza sorveglianza nelle vicinanze del seggiolone o si arrampichino su di esso.
• Non utilizzare il seggiolone con più di un bambino alla volta.
• Non mettere il seggiolone vicino a finestre o muri, dove corde, tende o altro potrebbero essere utilizzate dal bambino per arrampicarsi o essere causa di soffocamento o strangolamento.
• Non mettere il seggiolone vicino a finestre o muri per evitare anche il rischio che il bambino, spingendosi con i piedi, possa sbilanciare il seggiolone facendolo cadere.
• Quando il bambino è nel seggiolone posizionare il prodotto esclusivamente su una superficie orizzontale e stabile. Non collocare mai il seggiolone in vicinanza di scale, gradini o su tappeti.
• Non appoggiare sul vassoio e non appendere alla struttura del seggiolone borse o pesi per non sbilanciare il prodotto.
• Quando si lascia il seggiolone esposto al sole per molto tempo aspettare che si raffreddi prima di mettervi il bambino.
• Evitare un'esposizione prolungata al sole del seggiolone: può causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti.
• Quando non in uso, il seggiolone va tenuto lontano dalla portata dei bambini.
• Non utilizzare mai il seggiolone senza il rivestimento.
• Non utilizzare componenti, parti di ricambio o accessori non forniti o approvati dal costruttore.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate solo da un adulto

PULIZIA
Pulire la fodera con un panno inumidito con acqua o con un detergente neutro. Pulire le parti in plastica con un panno inumidito con acqua. Non usare mai detergenti abrasivi o solventi.
In caso di contatto con acqua asciugare le parti in metallo al fine di evitare il formarsi di ruggine.

MANUTENZIONE
Tenere il Seggiolone in un posto asciutto
Pulire da polvere, sporco e sabbia, tutte le parti in plastica che scorrono sui tubi in metallo al fine di evitare attriti che possono compromettere il corretto funzionamento del Seggiolone.

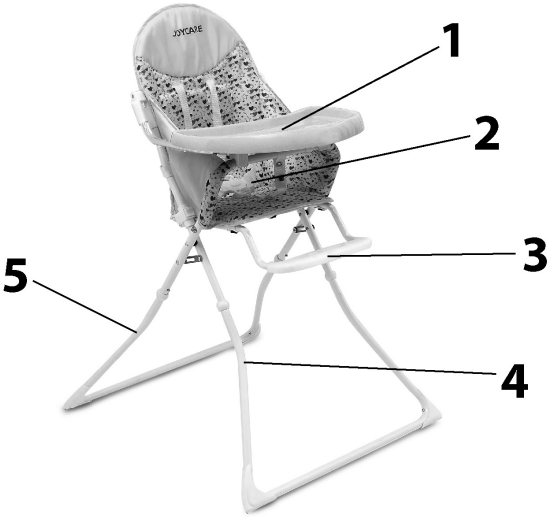

1. Vassoio
2. Cinture di sicurezza
3. Pedana
4. Gamba anteriore
5. Gamba posteriore

MONTAGGIO SEGGIOLONE

Prima di tutto inserire l'imbottitura nella barra di supporto del poggiaschiena e fissarla alla struttura utilizzando le chiusure in velcro.
Inserire la barra di supporto per il poggiaschiena nella parte superiore delle gambe anteriori.
Le parti sono correttamente agganciate solo quando le due spinette escono dagli appositi fori presenti sulla struttura e si sentono i click di avvenuto fissaggio.
E poi aprire la struttura fino a sentire il click di avvenuto bloccaggio.

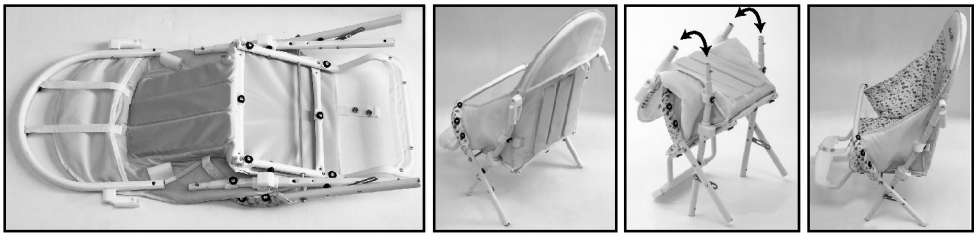

Montaggio gambe anteriori e posteriori
Gambe posteriori: tenendo premute le due spinette d'aggancio presenti alle estremità delle gambe infilare le stesse sulla struttura.
Le parti sono correttamente agganciate solo quando le due spinette escono dagli appositi fori presenti sulla struttura e si sentono i click di avvenuto fissaggio.
Gambe anteriori: tenendo premute le due spinette d'aggancio presenti alla base della struttura infilare le gambe. Le parti sono correttamente agganciate solo quando le due spinette escono dagli appositi fori presenti sulla struttura e si sentono i click di avvenuto fissaggio.

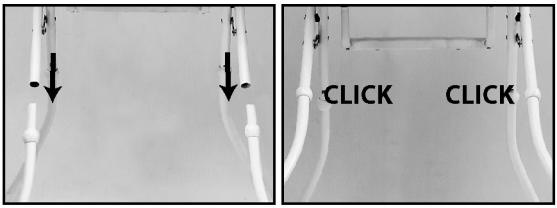

Montaggio del vassoio
Avvitare sul tubo sotto il vassoio i due supporti di plastica in dotazione.

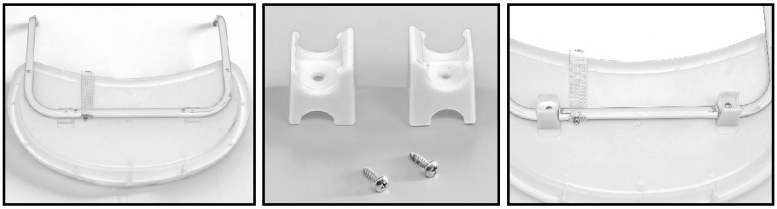

Tenendo premute le due spinette d'aggancio presenti alle estremità dei tubi del vassoio infilare le stesse sulla struttura. Le parti sono correttamente agganciate solo quando le due spinette escono dagli appositi fori presenti sulla struttura e si sentono i click di avvenuto fissaggio. Ruotare il vassoio sul davanti come mostrato in figura.
Spingere verso il basso per far agganciare le due parti in plastica sulla struttura del seggiolone e fa passare la cinghia intorno al tubo e agganciarla al bottone.
Accertarsi inoltre che lo spartigambe in tessuto sia correttamente agganciato.

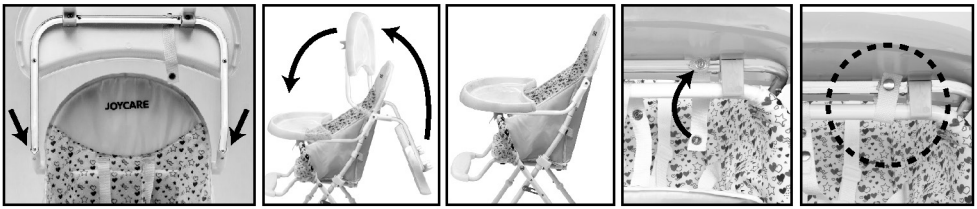

CINTURE DI SICUREZZA
ATTENZIONE: l'uso delle cinture di sicurezza con spartigambe in tessuto è indispensabile per garantire la sicurezza del bambino.
ATTENZIONE: il vassoio da sola non garantisce un contenimento sicuro del bambino. Utilizzare sempre le CINTURE di sicurezza!
Il Seggiolone è dotato di cinture di sicurezza a 5 punti.
Sganciare le cinture di sicurezza e posizionare il bambino sul Seggiolone ed assicurarlo con le cinture.
ATTENZIONE: il prodotto può essere utilizzato solo con il vassoio in posizione e il sistema di ritenuta correttamente agganciato.

SMONTAGGIO DEL SEGGIOLONE
Procedere in senso inverso

RIPIEGARE IL SEGGIOLONE
Sganciare il bottone del vassoio.
Ruotare il vassoio sul retro.
Premere i pulsanti di sblocco su entrambi i lati per piegare il seggiolone.

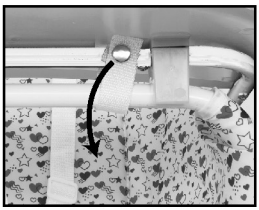
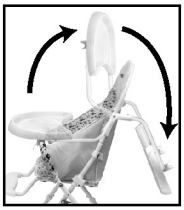
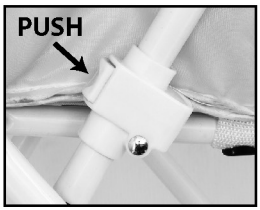

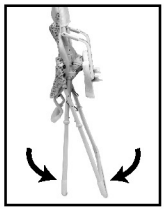

GB

Thank you for purchasing the high chair **Joycare**.

WARNING

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION REMOVE PLASTIC COVER BEFORE USING THIS ARTICLE. THIS COVER SHALL BE DESTROYED OR KEPT AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.

• WARNING: Never leave the child unattended.
• WARNING: Always use the restraint system.

• WARNING: Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
• WARNING: Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
• WARNING: Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
• WARNING: Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
• WARNING: Always check the security and the stability of the high chair before use.
• Do not use the high chair until the child can sit up unaided.
• This product is intended for children up to 36 months old, weighing a maximum of 15kg, who are able to sit up unaided
• Do not use the high chair if any part is broken, torn or missing.
• Before assembly, check that the product and all of its components have not been damaged during transportation. If any part should be damaged do not use and keep out of reach of children.
• The high chair must be opened, adjusted and closed only by an adult.
• Ensure that the person using the high chair knows how to use it safely.
• When opening, adjusting or closing the high chair, ensure that your child is at a safe distance. Ensure that during the adjustment operations, the movable parts of the high chair do not come into contact with your child.
• The fabric safety harness and crotch strap must be correctly fitted in order to guarantee the safety of your child when using this product.
• The tray alone does not guarantee the safety of your child. Always use the safety harness.
• Never move the high chair when the child is seated inside.
• Do not allow children to play unsupervised near the high chair, or climb onto it.
• Do not use the high chair for more than one child at a time.
• Do not place the high chair near windows or walls, where strings, curtains or other objects may be used by the child to climb out of the high chair, and to prevent the risk of suffocation and/or choking.
• Do not place the high chair near windows or walls, to prevent the child from affecting the stability of the high chair, making it topple over, by pushing with its feet against the wall.
• Always place the high chair on a horizontal, stable surface. Never place the high chair near stairs or steps or carpets.
• Bags or weights must not be placed on the activity tray or hung on the high chair frame, as they might affect the stability of the high chair.
• If the high chair is left exposed to direct sunlight for a long time, allow it to cool before placing your child in it.
• Do not leave the high chair under the sun for a long time: prolonged exposure to direct sunlight may cause the fabric cover to fade.
• When it is not used, the high chair must be kept away from the reach of children.
• Do not use accessories, spare parts, or any component not supplied or approved by the manufacturer.

CLEANING AND MAINTENANCE
The cleaning and maintenance of the high chair must only be carried out by an adult.

CLEANING
Clean the fabric cover with a soft cloth soaked in water or a neutral detergent. Never use abrasive detergents or solvents.
In case of contact with water, dry the metal parts to prevent rust from forming.

MAINTENANCE
Keep the high chair in a dry place.
To avoid friction that may prevent the correct operation of the High chair, ensure that all the movable plastic parts located along the metal frame are free from dust, dirt or sand.

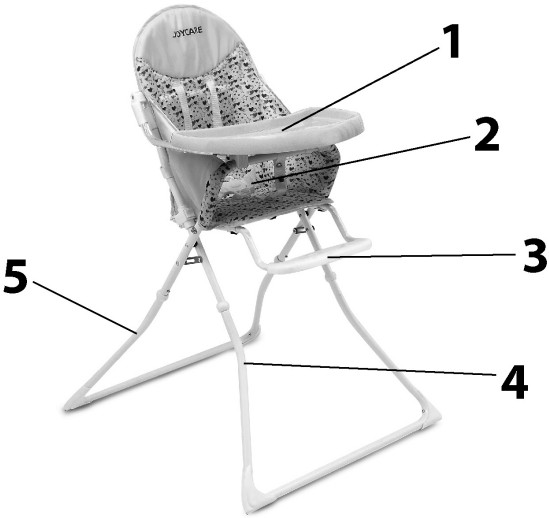

1. Snack tray
2. Safety belt
3. Footrest
4. Front leg
5. Back leg

HIGH CHAIR ASSEMBLY
First insert the padding in the backrest support bar and secure it using the velcro fastenings.
Insert the backrest support bar in the top of the front legs. The parts are locked only when the two locking buttons come out from the holes on the parts, and an audible click is heard, signalling that the part is securely fitted.
Open the structure as shown until you hear the lock into place click.

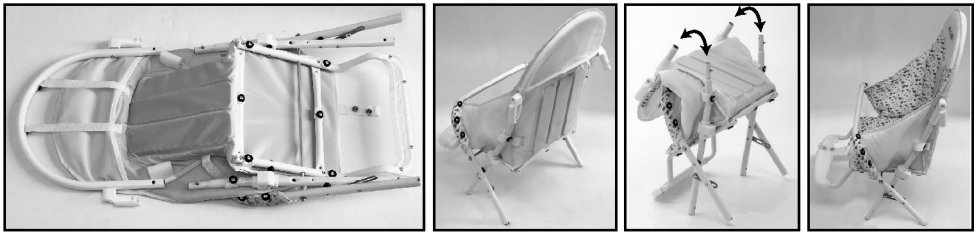

Fitting the front and rear legs
Rear legs: keep the two locking buttons, located at the base of the frame, pressed down and insert the legs into the structure. The parts are locked only when the two locking buttons come out from the holes on the legs, and an audible click is heard, signalling that the legs are securely fitted.
Front legs: keep the two locking buttons located at the base of the frame pressed down and insert the legs. The parts are correctly locked only when the two locking buttons come out from the holes on the legs, and an audible click is heard, signalling that the legs are securely fitted.

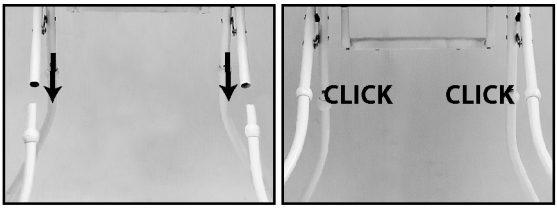

Tray assembly
Screw the two plastic supports supplied into the tube under the tray.

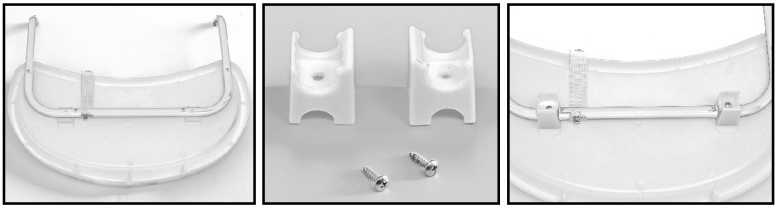

Push the pipes of food tray into the backrest tube as shown till hear a click stop. The parts are locked only when the two locking buttons come out from the holes on the parts, and an audible click is heard, signalling that the part is securely fitted.
Turn the food tray as shown and press the tray down firmly to make the two plastic parts are fastened to the tube underneath and fasten the snaps around the tube.
The fabric safety harness and crotch strap must be correctly fitted in order to guarantee the safety of your child when using this product.

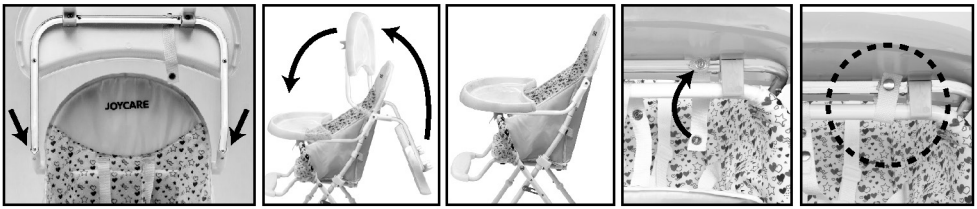

SAFETY HARNESS
WARNING: The use of the safety harness and fabric crotch strap is necessary to guarantee the **safety of your child.**
WARNING: The activity tray alone does not guarantee the safety of your child. Always use the SAFETY HARNESS!
The high chair has a 5-point safety harness.
Release the safety harness and place the child in the high chair and fasten it with the safety harness.
WARNING: The product can only be used with the tray in place and the restraint system correctly fitted.

DISASSEMBLY OF THE HIGHCHAIR
Proceed in reverse order

FOLDING HIGHCHAIR
Unfasten the snaps as shown
Rotate the food tray to the back
Press the buttons on both side to fold the high chair

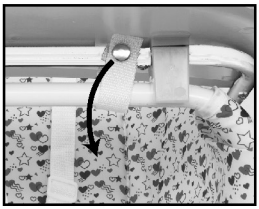

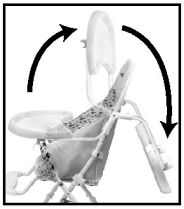

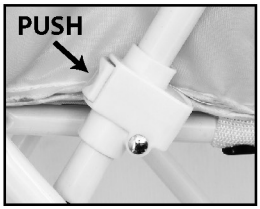

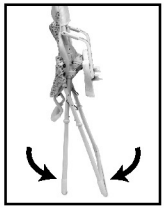

JOYCARE

Distribuito su licenza da:
DARINVEST S.r.l.
Via Direttissima del Conero 39/41
60021 Camerano (AN) - ITALY
Tel. +39 071 890151
www.joycare.it

Made in China
REV00-APR2021